

Étape 8 - Pose de la vitre

L'étape 8 du [tutoriel CSA](#) présente la pose de la vitre et des parecloses. Les pare-closes servent à maintenir la vitre dans son logement en comprimant le joint compribande.

Pose du joint compribande

Poser un joint adhésif compribande sur les lattes du cadre à 1 ou 2 mm du bord, tout le long du cadre. Il servira à accueillir la vitre tout en assurant l'étanchéité.



Pour assurer l'étanchéité, un joint de silicone est posé entre le joint compribande et le cadre.

Pose de la vitre

- Découper si nécessaire la vitre en polycarbonate alvéolaire avec une scie à métaux. Ici, une vitre de polycarbonate de 4mm d'épaisseur est utilisée. Il est également possible d'utiliser du verre trempée.
- Nettoyer la vitre et la positionner sur le joint compribande.




Préparation du pareclose

1. Fixer les parecloses entre-eux afin d'avoir un seul et même cadran. Il sera ainsi plus simple de le démonter si il est nécessaire de changer la vitre en polycarbonate. Pour faciliter l'assemblage

des parecloses utiliser un serre-joint pour éviter qu'ils bougent durant le vissage.

2. Réaliser un chanfrein sur les bords intérieur et extérieur du pareclose avec une défonceuse. Ce chanfrein joue un rôle esthétique et permet également de faciliter l'évacuation de l'eau.

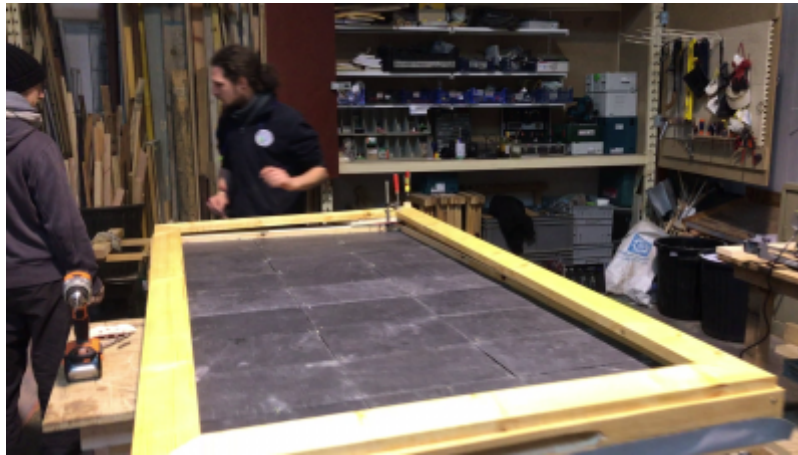

Vernissage


Vernir les parecloses avant de les installer.

Pose du pareclose

- Assurer l'étanchéité extérieur à la vitre en positionnant un nouveau joint compribande ou en tirant un nouveau joint de silicone sur la bordure extérieur de la vitre.



- Positionner et fixer les pare-closes par vissage (permettant d'être démonté) ou collage (ne permet pas d'être démonté).

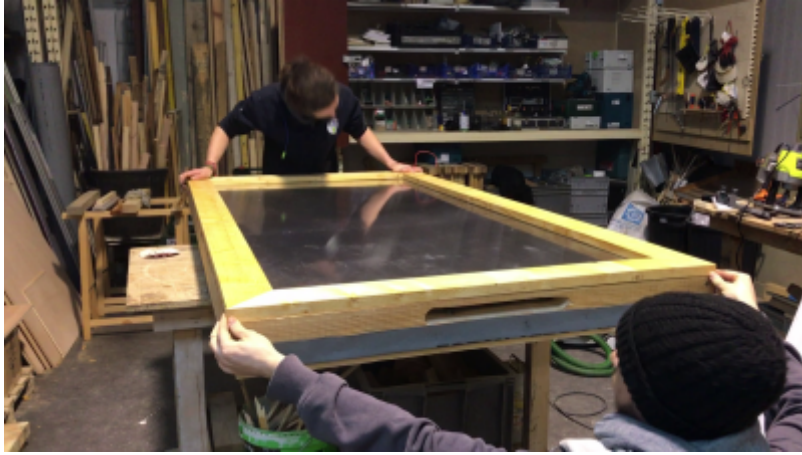

From:
<https://wiki.enerlog.fr/> - **Wiki Enerlog**

Permanent link:
https://wiki.enerlog.fr/doku.php?id=espace_public:chauffage_solaire:tuto_csa:etape_8



Last update: **2021/03/10 18:43**