

Étape 4 - Parepluie

L'étape 4 du [tutoriel du CSA](#) consiste à poser un parepluie à l'arrière de l'isolant afin de le protéger des problèmes d'humidité.

Selon l'isolant choisi, la pose d'un pare-pluie à l'arrière n'est pas forcément nécessaire si celui-ci est bien étanche à l'eau. Ici, il est décidé d'en utiliser un afin de protéger l'isolant en fibre de bois ou en textile recyclé (Métisse). L'isolant Métisse est choisi car il est plus léger que la fibre de bois.

Découper 3 morceaux de parepluie de dimensions 1050mm x 1000 mm. Puis les positionner au dessus de l'isolant.




Agrafer le pare-pluie sur tout le contour.



Ouvrir le pare-pluie au niveau de l'entrée et de la sortie d'air à l'aide du cutter.



Afin de plaquer le parepluie, des baguettes sont vissées sur le cadre.

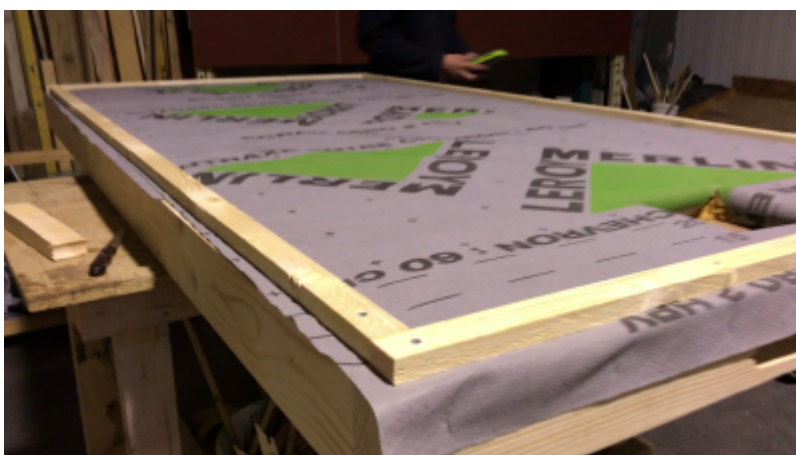

From: <https://wiki.enerlog.fr/> - **Wiki Enerlog**

Permanent link: https://wiki.enerlog.fr/doku.php?id=espace_public:chauffage_solaire:tuto_csa:etape_4

Last update: **2021/03/10 18:41**